

WIFI 高清电池摄像机快速操作手册

一、下载并安装手机 APP:

1、安卓（Android）手机下载方式:

- 1) 在安卓手机软件市场搜索“Microshare”下载并安装;
- 2) 使用手机浏览器扫描说明书上的二维码安装 APP;

2、苹果（IOS）手机下载方式:

- 1) 在苹果手机应用商店 APP Store 搜索“Microshare”，下载并安装;
- 2) 使用手机扫描说明书封面上的二维码安装 APP;



IOS 系统

二、设备连接前的准备工作

- 1、请检查网络环境，本设备不支持连接 5G 路由器，配置设备 WIFI 前请确保您的手机连接是 2.4G 的 WIFI 路由器;
- 2、请打开摄像机后盖，长按设备“POWER”键 8 秒，松开后，语音提示“开机成功，欢迎使用”;



安卓系统

三、首次连接设备

新设备首次使用或是更换不同的网络环境后，须按照以下操作，成功配置 WIFI 后，设备才能正常使用;

提示：本设备无指示灯，WIFI 配置过程，请按照设备语音配置 WIFI;

步骤 1、启动手机 APP “Microshare” 应用程序，点击“注册账号”（图 1）

步骤 2、注册成功后，返回 APP 首页，输入账号密码，登陆账号；（图 2）

步骤 3、点击 APP 左上角“+”，添加设备；（图 3）

步骤 4、点击“一键添加设备”；（图 4）

步骤 5、输入 WiFi 密码，点击“下一步”；（图 5）

步骤 6、手机发出声波铃声，设备开始配置 WIFI；（图 6）





步骤 7、设备语音提示：“设备已接受”“网络连接成功”，“添加”成功配置的设备 ID；（图 7）

步骤 8、选择设备放置的场景，点击“确认”；（图 8）

步骤 9、设备添加成功，点击视频主画面的“播放键”；（图 9）

步骤 10、进入实时监控画面，设备开始使用；（图 10）

图例:

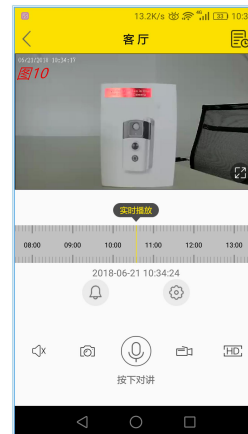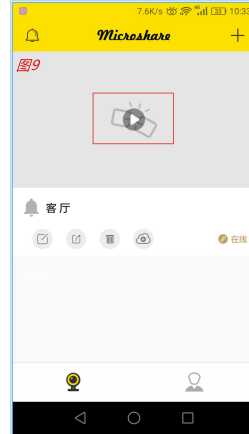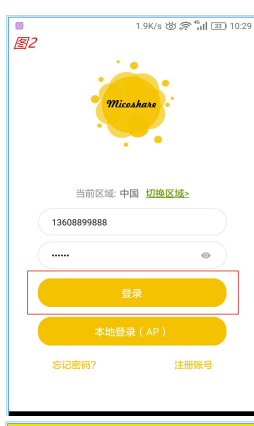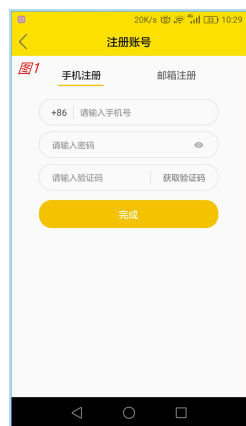

四、设备功能设置

- 1、设备配置成功，进入主画面后，可以点击：“设置”键对设备的功能进行设置；（图 11）
- 2、进入设置列表；（图 12）
- 3、选择“报警设置”，对设备进行 **PIR 报警和录像功能** 的设置，选择“PIR 报警布防”开启、选择“PIR 报警灵敏度”（高-中-低三挡，建议先选择灵敏度高）；把“报警录像”功能开启，接下来选择“报警录像时间”（20 秒、40 秒、60 秒三个录像时间段可选），设置完成后，点击左上角“保存”，设置完成；（图 13）
- 4、在设置列表选择“SD 卡设置”，设备录像需要把 SD 卡插入卡槽，首次使用必须要格式化 SD 卡；(图 14) 在将“录像覆盖”和“声音录像”功能开启，点击左上角“保存”完成设置；（图 15）



五、录像查询及回放功能操作步骤

- 1、打开 APP，点击主画面，唤醒设备；（图 16）
- 2、在主视频下方的“时间轴”上，蓝色部分是近期录像，直接在时间轴上操作，可以查看录像；（图 16）
- 3、设备支持以 7 天为单位，查询录像，选择需要查询的起始时间，点击“查询”；（图 16）
- 4、在该时间段的录像文件，以列表方式体现，选择你需要查看的录像，播放即可；（图 17）



六、PIR 报警触发和远程唤醒功能介绍

PIR 报警功能说明:设备采用安全的锂电池供电，为保证设备能长期待机，设备在成功配置家庭 WIFI 后，日常处于休眠状态，只有 PIR 报警布防在工作，设备根据您设置的 PIR 灵敏度，有人体在设备的有效距离活动，达到触发条件，设备会推送报警信息至手机 APP,您可以点开推送的报警信息，打开设备的实时监控画面；

远程唤醒:设备在休眠状态下，如果需要查看远程视频，您可以打开手机 APP，点击主画面，远程唤醒设备，同时可以进行实时的语音对讲、图像抓拍、本地录像等操作；

重要提示:

本设备内置锂电池，可循环使用，支持 USB 充电器充电，在充电时，请务必使用 5V2A 电源给设备充电，本设备不支持快充电源、闪充电源、9V/5V 自适应电源给设备充电，否则会烧坏设备电路，由此造成的损坏，不在保修范围之内。