

智能通话眼镜

K1

使用说明书



零部件与组成部分

用户手册

智能通话眼镜

产品规格	
电池	锂聚合物90mah
重量	小于23克（不含镜片）
产品名称	智能通话眼镜
连接方式	蓝牙
主体材质	塑胶钛

使用说明

◆ 开关

开机：长按按键3秒以上，蓝灯闪一次并带有“开机”提示音。

关机：长按按键3秒以上，红灯闪一次并带有“关机”提示。

◆ 配对

在已开机状态下，直到红蓝指示灯交替闪烁，此时蓝牙智能眼镜 (WH-glass)，已经处于配对模式中。

打开要连接的设备蓝牙（如手机，MP3播放器等），搜索并连接WH-glass。

配对新的蓝牙设备：只有在配对模式下蓝牙眼镜才能被搜索并于新的蓝牙设备连接。

自动连接

蓝牙眼镜如果已经连接蓝牙设备，它将在开机后,自动与最后一个与它连接的蓝牙设备连接，如果连接失败，请重新配对。

◆ 电话接听、拒接、挂断、回拨最后一次通话号码

来电接听：短按按键一次。

来电拒接：快速短按按键二次。

通话中挂断：短按按键一次。

User Manual

Smart Eyeglasses

Specifications	
Battery	Lithium 90mah
Weight	23gram w/o lens
Name	K1 Eyeglasses
Connection	bluetooth 5.0
Main Material	polyamide

User Manual

◆ On-off

Power-on： press and hold on/off switch for 3 seconds, indicator light flashes in blue, will hear the voice of power on

Power-off： press and hold on/off switch for 3 seconds, indicator light flashes in red,will hear the voice of power off

◆ Matches

First time matching. After switch on, indicator light flashed blue and red alternately,the K1 eyeglasses is in matching mode. Turn on bluetooth of the devices you want to connect, search and connect to WH-glass

Match up with new device:

Turn off the K1 eyeglasses, turn off the bluetooth of your previously connected devices. Turn on your K1 eyeglasses again, turn on your new device bluetooth. Repeat the first time matching.

Automatically Connect to old device

After first time matching up, your K1 eyeglasses will connect to your device automatically. If fail, please repeat "Match up with new device"

◆ Answer phone call, reject or hand up phone call and call back

Answer/hand up phone call: Press the on /off switch shortly

hand up phone call and call back: quick press on/off switch twice

回拨最后一次通话号码：快速短按按键二次。

◆ 充电和低电量指示

充电：插入USB口充电，充电电压为5V（不能超过1A充电电流），充电时红灯常亮，充满时蓝灯长亮。

低电提示：红灯闪烁，并带有“请充电”警示声，请及时充电。

充电时间：约1小时，红灯长亮为充电中 蓝灯长亮为充满电

! 注意事项

> 请根据当地法律法规，正确使用本产品 请保持足够的专注力确保安全。

>为保障您得安全，在一些影响安全的环境下请勿大音量听音乐。

>不要将本产品给儿童玩耍，细小零件可能导致划伤、窒息等等。

◆ Charging and low power indication

Charging: Plug into the USB port, and the charging voltage is 5V (no more than 1A charging current),When charging,red light on, when full,blue light on.

Low battery lindication:Red light flashes with "please charge" Warning, please charge in time.

Charging Time: About 1 hour, the red light is on for charging;The blue light is fully charged

! Attentions

> Please use this product correctly according to local laws and regulations Please maintain sufficient concentration to ensure safety.

>In order to be secured, do NOT listen to music at 100% volumn for long time

>Do not give this product to children to play, small parts can Can cause scratches, choking, etc.

>用户请留意一些特定区域的指示，按规定使用本产品（这些区域包括医院、加油站及有潜在爆炸危险的环境）。

>切勿拆开或损坏内置电池，对于废弃电池请合理处置，不可随意丢弃。

保养事项

>不用本产品时，请关闭电源。

>请勿将本产品置于液体或潮湿的地方。

>请勿将本产品放在火上，以免爆炸。

>请勿将本产品撞击尖锐的物体，避免造成划伤或损坏

>请勿将本产品放在干燥的地方。

>Users please pay attention to some specific areas of the instructions, according to the provisions Use this product (these areas include hospitals, gas stations and hospitals) Potentially explosive environment.

>Do not disassemble or damage the built-in battery, for the abandoned battery Please dispose reasonably and do not discard at will.

Maintenance

>When not using this product, please turn off the power.

>do NOT put the product in a liquid or humid place

>Do not put this product on fire to avoid explosion.

>Do not bump this product against sharp objects Cause a scratch or damage


>Do not put this product in a dry place.

智能通话眼镜

SMART EYEGLASSES

K1

INSTRUCTIONS

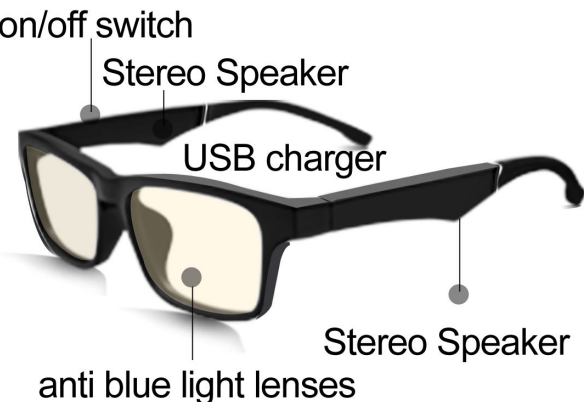

SMART EYEGLASSES